

ÜTVEFÚRÓ 850W, IRÁNYVÁLTÓ 16-25MM



ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS ESZKÖZ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A figyelmeztetések és az utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. Tartsa a használati útmutatót a biztonságos helyen, jövőbeni felhasználásra.

Munkaterület biztonsága

Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt, vagy sötét területeken való munkavégzés balesetet okozhat.

Ne működtesse a szerszámgepeket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok, vagy por jelenlétében, mivel az elektromos kéziszerszámok olyan szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják ezeket. Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és az illetékteleneket. A figyelem megzavarása miatt elveszítheti az irányítást az eszköz felett.

Elektromos biztonság

Az elektromos szerszám dugvillájának illeszkednie kell a konnektorba. Soha ne módosítsa a csatlakozót.

Ne használjon adapter csatlakozót földelt szerszámokhoz. Az eredeti, gyári dugvillák és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, mosogatógépekkel és hűtőszekrényekkel. Fokozott áramütés veszélye áll fenn, ha testét leföldelte.

Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek, vagy nedves időnek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

Szándékosan ne rongálja a kábelt. Soha ne használja a vezetéket az elektromos kéziszerszám hordozására, vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől, vagy mozgó alkatrészekről.

A sérült, vagy beszorult vezetékek növelik az áramütés kockázatát.

Ha az elektromos szerszámot szabadban üzemelteti, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen, akkor használjon egy áramvédőkapcsolóval rendelkező (RCD) tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyes biztonság

Legyen éber és körültekintő, figyeljen arra, mit csinál, és mindig vegye figyelembe a józan ész szabályait, amikor egy szerszámot működtet. Ne használjon elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, drogok, alkohol, vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámok használata közben jelentkező figyelmetlenség súlyos személyi sérüléseket okozhat.

Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen munkavédelmi szemüveget. A megfelelő körülmények között alkalmazott védőeszközök, például pormaszk, csúszásmentes biztonsági cipő, munkavédelmi sisak vagy fülvédő eszköz, csökkentik a személyi sérüléseket.

Kerülje a véletlen indítást. Mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és felveszi, illetve hordozza a szerszámot, ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van-e. Az elektromos kéziszerszámok hordozása, bekapcsolt állapotában balesetet okozhat.

Munkaterületén ne nyúljon túl. Mindig szilárdan, egyensúlyát megtartva álljon, dolgozzon. Ez lehetővé teszi a szerszám megfelelő irányítását váratlan helyzetekben is.

Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruhát, vagy ékszereket.

Tartsa távol a haját, ruháját és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről.

A laza ruhákat, ékszereket, vagy hosszú haját becsíphetik a mozgó alkatrészek.

Ha az eszköz portalanító és –gyűjtő eszközre vannak felszerelve, ellenőrizze, hogy ezek megfelelően vannak-e csatlakoztatva és helyesen használják-e őket. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

A rögzítéshez használjon bilincset, vagy más praktikus módszert, pl. satut. Helyezze a munkadarabot stabil platformra.

A munkadarab csak egy kézzel, vagy a testével való kitámasztása instabilitáshoz, és az irányítás elvesztéséhez vezethet.

Tartsa távol a haját, ruháját és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről.

A laza ruhákat, ékszereket, vagy hosszú haját becsíphetik a mozgó alkatrészek.

Ha az eszköz portalanító és –gyűjtő eszközre vannak felszerelve, ellenőrizze, hogy ezek megfelelően vannak-e csatlakoztatva és helyesen használják-e őket. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

A rögzítéshez használjon bilincset, vagy más praktikus módszert, pl. satut. Helyezze a munkadarabot stabil platformra.

A munkadarab csak egy kézzel, vagy a testével való kitámasztása instabilitáshoz, és az irányítás elvesztéséhez vezethet.

A készülék használata és karbantartása

Ne erőltesse túl a szerszámot. Használja a munkájához megfelelő eszközt. A megfelelően üzemeltetett, a munkafolyamathoz tervezett elektromos kéziszerszám jobb és biztonságosabb munkavégzésre alkalmas. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a ki-bekapcsoló gomb nem működik. Minden olyan szerszám, amelyet a kapcsolóval nem lehet vezérelni veszélyes, ezért javítani kell.

Összeszerelés és beállítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati dugaljból.

Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlenszerű indításának kockázatát. A beállítások elvégzése, a kiegészítők cseréje, vagy az elektromos kéziszerszámok tárolása előtt húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból és/vagy az akkumulátort a szerszámból. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlenszerű indításának kockázatát.

Az akár alapjáraton is működő szerszámot gyermekektől elzárva használja, és ne adja illetéktelen személyek kezébe annak használati útmutatóját. Az elektromos kéziszerszámok nem képzett felhasználók kezében veszélyesek lehetnek.

Tartsa megfelelően karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyes beállítását, az alkatrészek épségét és bármilyen egyéb körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Sérülés esetén javítsa meg az eszközt. Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámok okoznak.

A készülék javítása

Az elektromos kéziszerszámot szakembernek kell javítania, csak termékazonos pótalkatrészeket használva. Ez biztosítja a szerszám megfelelő működését és hosszú élettartamát.

A termék szervizelést csak képzett szakember végezheti, ezzel megelőzve a szakszerűtlen kezek által okozott hibákat, sérüléseket.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÜTVEFÚRÓHOZ

Ütvefúró 850W, irányváltó 16-25mm

Fal, mennyezet stb. fúrásakor, vagy csavarozásakor előzetesen ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a rejtett elektromos kábeleket. E munka során ne érintse meg a gép fém alkatrészeit. Kizárólag a műanyag részeknél érintse meg a gépet.

Áramütés érheti a felhasználót, ha a készülék „nyitott” fém részei feszültség alatt lévő vezetékhez érnek.

Kerülje az „élő” falak, mennyezetek stb. fúrását, az „élő” vezetékek megsértésének megelőzése miatt.

Ha ez elkerülhetetlen, akkor az „élő” fal, mennyezet stb. fúrásakor győződjön meg róla, hogy a falban lévő vezetékek áramtalanítva vannak.

Viseljen fülvédőt, ha hosszabb ideig használja a készüléket. Magas nyomattal és minimum 3/8” tokmánnal rendelkező gépekhez minden esetben tartozik egy állítható markolat. A nagy intenzitású zajnak való tartós kitettség halláskárosodást okozhat. Használjon állítható markolatot minden esetben, hogy elkerülje a visszarúgás és nyomaték által előforduló baleseteket.

Minden esetben viseljen munkavédelmi eszközöket, ha használja a készüléket.

Használjon pormaszkot, ha poros a munkadarab, vagy a munkakörnyezet.

Használjon vastag erre a munkára szánt kesztyűt, és tartson gyakran rövid szüneteket a munka során.

Az ütvefúró által generált rezgések károsíthatják az egészségét.

Győződjön meg róla, hogy a munkadarab minden esetben megfelelően rögzítve van.

Soha ne tartsa a munkadarabot a kezében vagy a lábai közé fogva.

Nem megfelelően rögzített munkadarabon végzett munka veszélyes, mivel a munkaeszköz elmozdulhat ami balesethez vezethet. Soha ne hagyja a ravaszt az (BE) „ON”-on ki- és bekapcsolásnál.

Győződjön meg róla minden bekapcsolás előtt, hogy a ravasz az (KI) „OFF”-on áll.

A véletlen indítások balesethez vezethetnek.

Győződjön meg róla, hogy a készülék tápvezetéke nincs a fúrófej közelében.

Ne tekerje a tápvezetéket a keze, vagy csuklója köré. Irányításvesztés esetén balesetet okozhat az, ha keze vagy csuklója köré van tekerve a tápkábel.

Soha ne tartsa magával szemben a készüléket.

Nem megfelelő pozicionálás a készülék körül üzemeltetés közben súlyosan balesetveszélyes.

Ha a munkaeszköz (pl.: fúrószár) elhajlik munka közben akkor azonnal hagyja abba a behajtást és lassan, fokozatosan csavarozza ki a munkaeszközt a munkadarabból.

Ilyen esetben az ellennyomaték kifejezetten nagy, így a készülék ellenirányba fog mozogni.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÜTVEFÚRÓHOZ

 **Ütvefúró 850W, irányváltó 16-25mm**

Ne kapaszkodjon a készülékbe. Kezeit tartsa távol a forgásban lévő furófejtől, és/vagy munkaeszköztől.

Ezek figyelmen kívül hagyása súlyos baleseteket okozhatnak.

A készüléket ne használja a „Lock-ON” funkcióval, ahol a bitnek az elhajlása valószínű.

Amikor a munkaeszköz elhajlik akkor az ellennyomaték hatására a készülék az ellenkező irányba fog forogni, így a „Lock-ON” funkciót nehéz kikapcsolni.

Minden használatkor ügyeljen a „Lock-ON” funkció helyére és állására.

A „Lock-ON” funkciót ki lehet kapcsolni úgy is, ha lenyomjuk a be/ki ravaszt és azt egyből fel is engedjük.

Amikor a fúrószárat helyez a készülékbe győződjön meg róla, hogy az a tokmány belsejében mélyen és biztosan helyezkedik el.

Ha a munkaeszköz nincs elég mélyen a tokmányon belül, akkor az növeli az irányítás vesztes esélyét.

A munkaeszköz eltávolítását kizárólag megfelelő kesztyűvel szabad megtenni.

A munkaeszköz a munka után forró lehet, így balesetveszélyes.

Soha ne használjon kopott, vagy használt munkaeszközt.

Kopott, vagy használt fúrószáraknak nagyobb az esélye az elhajlásra.

Győződjön meg róla, hogy a kalibráló szerszámok el vannak távolítva a készülékből\ről indítás előtt.

Tokmánykulcsok, vagy csavarkulcsok magas sebességnél elrepülhetnek a készülékről ezzel balesetett okozva.

Ne kapcsolja be az eszközt, ha azt a vállán/oldalán hordozza.

A forgó fúrószár beleakadhat a ruhájába, ezzel balesetet okozhat.



Bizonyos elektromos munkaeszközök káros port bocsájthatnak ki amely bizonyítottan rákos megbetegést, születési rendelleniséget, vagy egyéb örökletes betegséget is okozhat.

Példák ezekből a káros anyagokból:

Ólom az ólom alapú festékekből.

Kristályos szilícium-dioxid (SiO₂) téglából, betonból, vagy más építkezési alapanyagokból.

Arzén és króm, vegyszerrel kezelt faipari termékekből.

A megbetegedést okozó kemikáliák szervezetbe jutását úgy tudja minimálisra csökkenteni, ha egy jól ventilált helységben dolgozik és hordja az előírt védőfelszereléseket. Ezek közül egy olyan gázmaszk ami a mikroszkópikus méretű részecskéket is megtud szűrni.

SZERVÍZ ÉS KARBANTARTÁS

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék minden esetben kikapcsolt állapotban van, mielőtt azon bármiféle karbantartást vagy tisztítást végezne.
2. Soha ne használjon vizet, vagy egyéb tisztítószer a készülék tisztításához.
A készüléket a leeffektívebben magasnyomású sűrített levegővel lehet tisztítani.
3. A készülék szellőző nyílásait rendszeresen kell takarítani a túlmelegedés elkerülése miatt.
4. Győződjön meg róla, hogy a készülék az illesztéseinél megfelelően van rögzítve.
5. Győződjön meg róla, hogy a készülék burkolata sérülésmentes.
6. Győződjön meg róla, hogy a készülék kábele sérülésmentes.
7. A készülék szellőző nyílásait soha ne tisztítsa hegyes eszközökkel.
8. A készülék szellőző nyílásainál keletkezett szikrák teljesen normálisak és nincsenek hatással a készülék épségére.

A SZÉNKEFÉK CSERÉJE

1. Cserélje le a szénkeféket, ha a készüléke nem indul, vagy az átlagosnál több a szikrázás.
2. Az égett, törött, vagy az 5mm-nél kisebb szénkeféket mindig cserélje le.
3. Ha szénkefét cserél, akkor mindet cserélje le, amik kizárólag a gyártótól szerezhető be.
4. Mivel a szénkefék a készülék belsejében helyezkednek el, ezért kizárólag csak szakember cserélheti ki.
5. Szénkef csere után, hagyja a gépet üresjáratban dolgozni pár percig, hogy a kefék jobban illeszkedjenek.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK


1. A termékeinkre 1 év jótállást vállalunk.
2. A jótállás nem terjed ki :
 - Nem megfelelő használatra
 - Túlterhelésre
 - Általános kopásra
3. A készüléket kizárólag szakember szedheti szét.

A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA

A készüléket kizárólag szakember javíthatja, ha egy hozzá nem értő személy próbálja a készüléket javítani, az akár súlyos károkat is okozhat a készülékben.

Minden karbantartási feladatot ajánlott a forgalmazó / gyártó által előírt szakszervízben elvégezni.
A cserélni kívánt alkatrészeket kizárólag a gyártó által előírt alkatrészekkel szabad helyettesíteni.

ROBBANTOTT ÁBRA

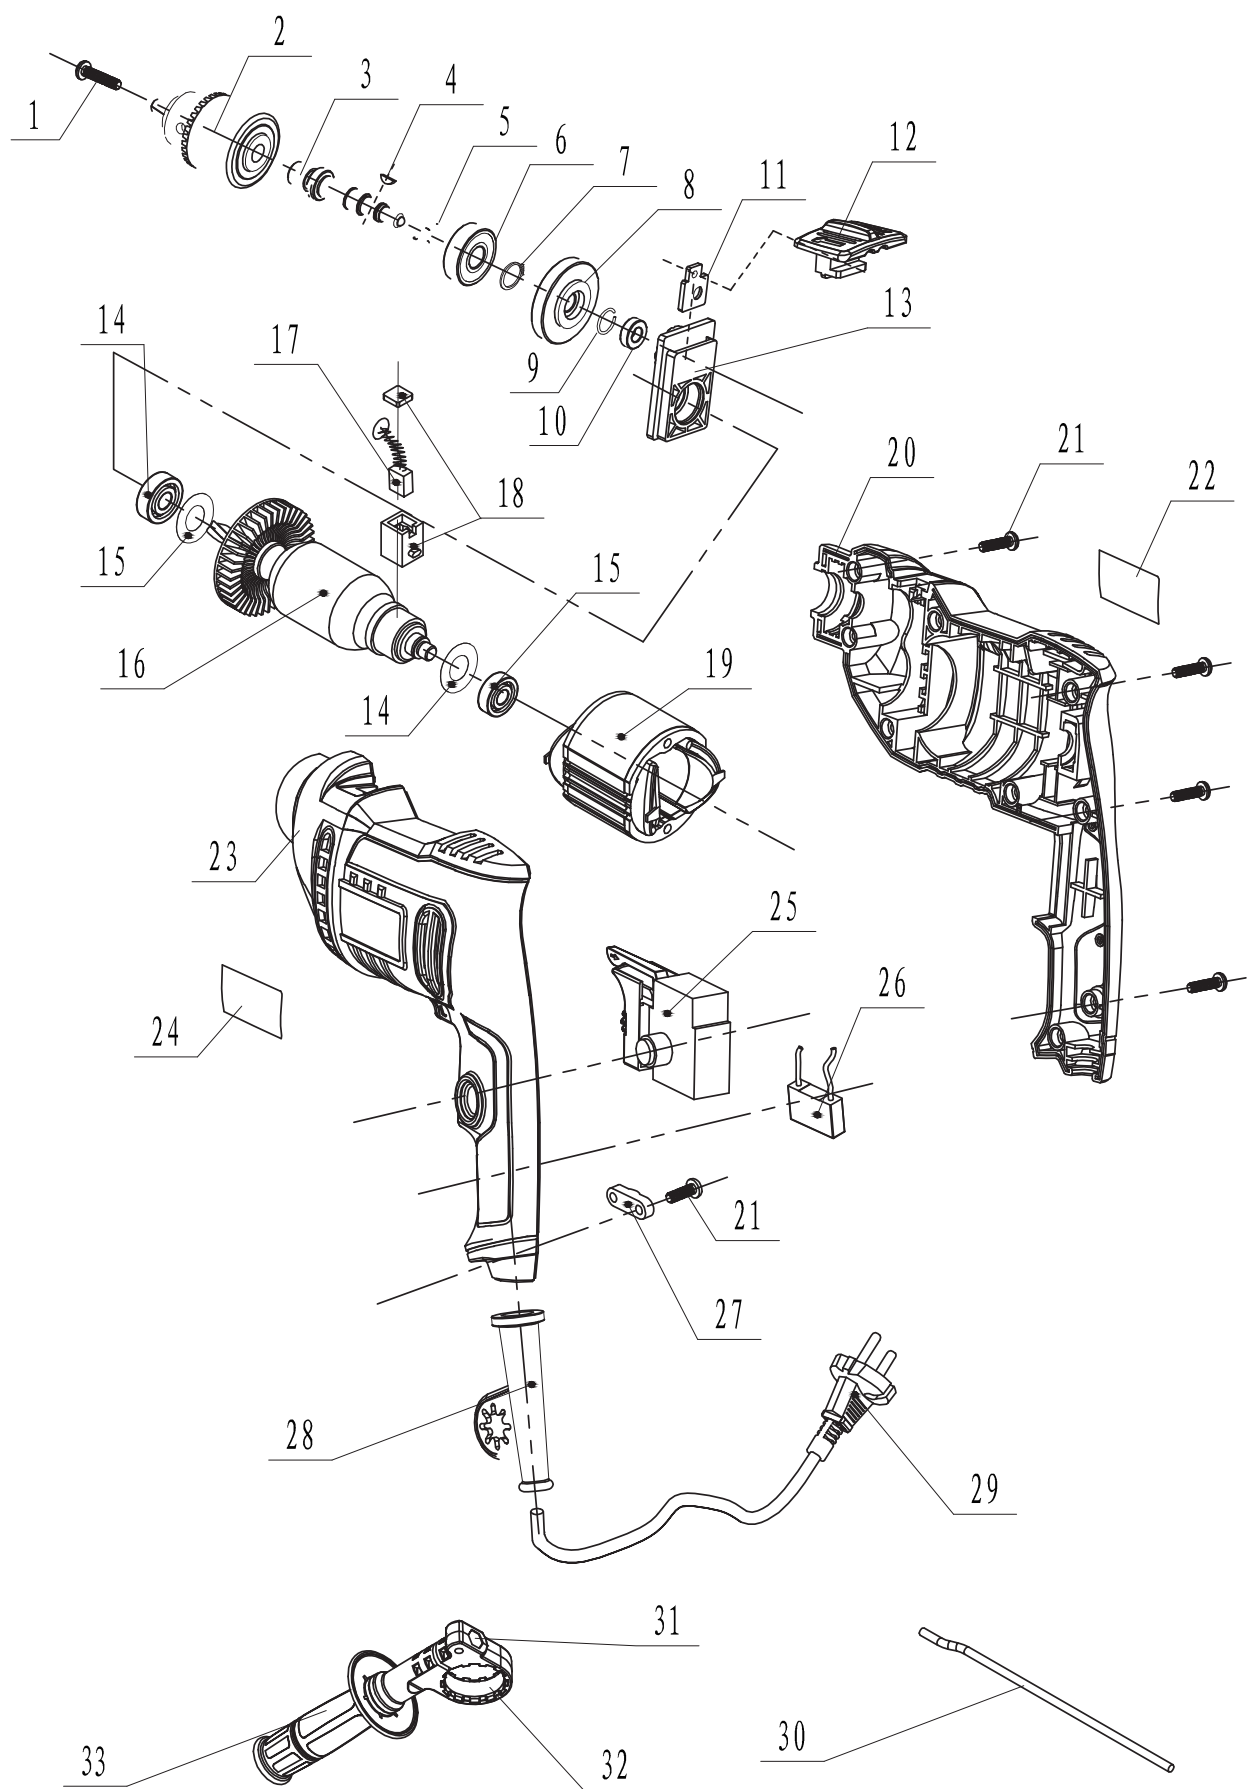

ROBBANTOTT ÁBRA

1	Csavar M5×22	1	26	Kondenzátor	1
2	Tokmány	1	27	Kábel csipesz	1
3	Orsó	1	28	Kábel védő	1
4	Félkör kulcs Φ 3 × 10	1	29	Kábel és dugalj	1
5	Hatás rugó Φ 15.2 × Φ 1.2×14	1	30	Mérőléc	1
6	Csapágy 6201	1	31	Külső hexagon retesz M8×110mm	1
7	Biztonsági gyűrű ϕ 10	1	32	Szorítóbilincs	1
8	Fogaskerék	1	33	Fogantyú	1
9	Biztonsági gyűrű ϕ 12	1			
10	688 Z	1			
11	Ütközés csillapító	1			
12	Ütés gomb	1			
13	Rögzítő keret	1			
14	Csapágy 608	2			
15	Por tisztító Φ 8× Φ ×18×0.5	1			
16	Rotor	1			
17	Szénkefe	1 pár			
18	Kefetartó	1 pár			
19	Sztátor	1			
20	Jobboldali burkolat	1			
21	Csavar ST4.2×15	11			
22	Címkék	1			
23	Baloldali burkolat	1			
24	Címke	1			
25	Kapcsoló	1			