

HOTECHÉ[®]

SINCE 1995

ITEM NO. **P802203**

LEFOLYÓTISZTÍTÓ ELEKTROMOS 260W 7 MÉTERES TISZTÍTÓKÁBEL



Intertek



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Biztonsági jelzések

Figyelemfelkeltés érdekében a leírás tartalmaz több szakkifejezést és biztonsági jelzést. Az alábbi ismertető segít a szimbólumok értelmezésében.

 **Biztonsági Jelzés** - A lehetséges sérülésveszélyt jelzi. Kövesse a biztonsági utasításokat személyi sérülés, vagy az esetleges halál elkerülése érdekében!

 **VESZÉLY! Veszély Jelzés** - Veszélyes szituációkat jelzi. Kövesse a biztonsági utasításokat súlyos személyi sérülés, vagy halál elkerülése érdekében!

 **VIGYÁZAT! Vigyázat Jelzés** - Veszélyes szituációkat jelzi. Kövesse a biztonsági utasításokat súlyos személyi sérülés, vagy halál elkerülése érdekében!

 **FIGYELEM! Figyelem Jelzés** - Veszélyes szituációkat jelzi. Kövesse a biztonsági utasításokat könnyű személyi sérülés, vagy kisebb balesetek elkerülése érdekében!

 **MEGJEGYZÉS Megjegyzés Jelzés** - Olyan biztonsági információkat jelez amelyek szükségesek az ön és készüléke épségének a megőrzésében.

A készülék használata előtt alaposan olvassa át ezt a leírást és a benne foglalt összes biztonsági utasítást.

 **Ez a szimbólum a védőszemüveg használatát jelzi** - Viseljen védőszemüveget és fordítson nagyobb figyelmet munkájára.

 **Ez a szimbólum a kéz, vagy a test más részének a sérülés veszélyét jelzi**

 **Ez a szimbólum a védőszemüveg használatát jelzi** - Viseljen védőszemüveget és fordítson nagyobb figyelmet munkájára.

 **Ez a szimbólum az áramütés veszélyét jelzi.**

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT!

Olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági utasításokat. Az utasítások be nem tartása akár súlyos áramütést, égési sérülést, vagy súlyos sérüléseket is okozhat. Őrizze meg ezt a leírást a jövőbeni referencia érdekében.

1) Elektromos biztonság

- a) Az elektromos szerszám dugvillájának illeszkednie kell a konnektorba.
Soha ne módosítsa a csatlakozót.
Ne használjon adapter csatlakozót földelt szerszámokhoz.
Az eredeti, gyári dugvillák és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, mosogatógépekkel és hűtőszekrényekkel.
Fokozott áramütés veszélye áll fenn, ha testét leföldelte.

- c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek, vagy nedves időnek.
Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- d) Szándékosan ne rongálja a kábelt.
Soha ne használja a vezetékét az elektromos kéziszerszám hordozására, vagy kihúzására.
Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől, vagy mozgó alkatrészekről.
A sérült, vagy beszorult vezeték növelik az áramütés kockázatát.
- e) Ha az elektromos szerszámot szabadban üzemelteti, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót.
A kültéri kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- f) Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen, akkor használjon egy áramvédőkapcsolóval rendelkező (RCD) tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Az „elektromos kéziszerszám” a szövegben az ön hálózatról üzemeltethető vagy vezeték nélküli (akkumulátoros) elektromos kézi szerszáma utal.

2) Munkaterület biztonsága

- a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt, vagy sötét területeken való munkavégzés balesetet okozhat.
- b) Ne működtesse a szerszámgepeket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok, vagy por jelenlétében, mivel az elektromos kéziszerszámok olyan szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják ezeket.
- c) Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és az illetékteleneket. A figyelem megzavarása miatt elveszítheti az irányítást az eszköz felett.

3) Személyes biztonság

- a) Legyen éber és körültekintő, figyeljen arra, mit csinál, és mindig vegye figyelembe a józan ész szabályait, amikor egy szerszámot működtet.
Ne használjon elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, drogok, alkohol, vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámok használata közben jelentkező figyelmetlenség súlyos személyi sérüléseket okozhat.
 - b) Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen munkavédelmi szemüveget. A megfelelő körülmények között alkalmazott védőeszközök, például pormaszok, csúszásmentes biztonsági cipő, munkavédelmi sisak vagy fülvédő eszköz, csökkenti a személyi sérüléseket.
 - c) Álljon mindig stabilan. A stabil testtartás könnyebbé teszi a készülékkel való munkát.
- ### 4) A készülék használata és karbantartása
- a) Ne erőltesse túl a szerszámot. Használja a munkájához megfelelő eszközt. A megfelelően üzemeltetett, a munkafolyamathoz tervezett elektromos kéziszerszám jobb és biztonságosabb munkavégzésre alkalmas.
 - b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a ki-bekapcsoló gomb nem működik. Minden olyan szerszám, amelyet kapcsolóval nem lehet vezérelni veszélyes, ezért javítani kell.
 - c) Összeszerelés és beállítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati dugaljából. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlenszerű indításának kockázatát.
A beállítások elvégzése, a kiegészítők cseréje, vagy az elektromos kéziszerszámok tárolása előtt húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból és/vagy az akkumulátort a szerszámból.
Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlenszerű indításának kockázatát.
 - d) Az akár alapjáraton is működő szerszámot gyermekektől elzárva használja és ne adja illetéktelen személyek kezébe annak használati útmutatóját. Az elektromos kéziszerszámok nem képzett felhasználók kezében veszélyesek lehetnek.
 - e) Tartsa megfelelően karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyes beállítását, az alkatrészek épségét és bármilyen egyéb körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését.

LEFOLYÓTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A leírás ezen része az ön lefolyótisztítójához szól. Kérjük olvassa át alaposan az áramütés és személyi sérülések kockázatának minimálisra csökkentése érdekében.

A leírás a következők megelőzésére szolgál :

- Ruha, kesztyű beszorulása a készülék mozgórészeibe, ami sérülésveszélyes.
- Motorral, vagy más elektromos alkatrészszel való érintkezés áramütést vagy égési sérülést okozhat.
- Hajlékony spirál, kábelek, vagy szálló törmelék sérülést okozhatnak a szemnek.

⚠ VIGYÁZAT!



A hajlékony spirál eltörheti, vagy megsebesítheti a kezét, vagy a test más részét.

- Viseljen védőkesztyűt.
- Ne használjon rossz, vagy hibás kábelt.

Szerviz

A készüléket csak a Hoteche által engedélyezett szervizben lehet javítani, a Hoteche által gyártott, vagy megegyező alkatrészekkel.

⚠ VIGYÁZAT!

1. Ne használjon puha kesztyűt, ruhadarabot a hajlékony spirál fogásához. Ha a kesztyű, ruhadarab beakad a tengelybe, akkor az súlyos sérüléseket okozhat.
2. Soha ne terhelje túl a hajlékony spirált, túl nagy nyomás esetén a tengely eltörhet, ami súlyosan sérülésveszélyes.
3. Készülékét tartsa a lehető legközelebb a csőhöz. Ha túl messze tartja a készüléket az a tengely eltöréséhez vezethet.
4. A „Tolató” (Reversing) (R) funkciót, kizárólag elakadás esetén szabad használni.
5. Használja a vezetőtömlőt, hogy megakadályozza az idegen anyagok készülékbe való beszivárgását.
6. Oldószerek használata közben ügyeljen arra, hogy az bőrre, vagy szemébe ne kerüljön.
7. A készülék a csövek takarításához és kotrásához lett tervezve. Kérjük olvassa el a kezelési útmutatót. Nem megfelelő használat balesetveszélyes lehet.
8. Hibás kapcsoló, fogantyú, dugalj, biztosíték esetén a készüléket használni tilos!

TERMÉKLEÍRÁS, SPECIFIKÁCIÓK, ALAP BEÁLLÍTÁSOK



Termékleírás

A készüléke egy olyan lefolyó tisztító amit konyhai és fürdőszobai min. 2 cm max 5 cm-es átmérőjű csövekhez terveztek.

A készülék el van látva egy elkülönített fogantyúval, amivel könnyű üzemeltetni a gépet automata üzemmódban.

Ellenőrizze a következőket minden indítás előtt:

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva az elektromos hálózatról.
2. Ellenőrizze a tápkábel **épségét**.
3. Ellenőrizze, a dobon található vízálló dugót.
4. Ellenőrizze a készülék **épségét**.
5. Olajozza meg a hajlékony spirált a leírás alapján.
6. A megfelelő kiegészítők használata megkönnyíti a munkát.
7. Tisztítsa meg készüléket.
8. Ellenőrizze a hajlékony spirál **épségét**, ha az rozsdás, hajlott, deformált, kopott, akkor azonnal cserélje le.
9. Győződjön meg róla, hogy munkaterületén elegendő a fényforrás, nincs éghető folyadék, gáz vagy por. Győződjön meg róla, hogy a készülék tápkábele nem tud megsérülni munka közben.
10. Soha ne fogja a hajlékony spirált másra, vagy önmagára.
11. Csatlakoztassa a csatlakozódugót a csatlakozó-aljzathoz, és győződjön meg róla, hogy elegendő a kábel hosszúsága a munka elvégzéséhez, ha nem akkor használjon hosszabbítókábelt.


Megjegyzés: Kérjük használjon megfelelő tápkábelt.

Ha a készüléket kültéren szeretné használni, akkor olyan hosszabbítókábelre lesz szüksége ami „W-A” vagy „WV” jelzéssel van ellátva megfelelő vastagságú kábel szigeteléssel.

Ezek a kábelek megfelelőek kültéri használatra, és csökkentik a kockázatát az ebből fakadó áramütésnek.

Minimum magátmérő hosszabbítókábelhez

Amperóra kapacitás	Hosszúság		
	0-7m	8-15m	16-30m
0-6	0.75mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²
6-10	0.75mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
10-12	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
12-16	2.5mm ²	4mm ²	Nem ajánlott

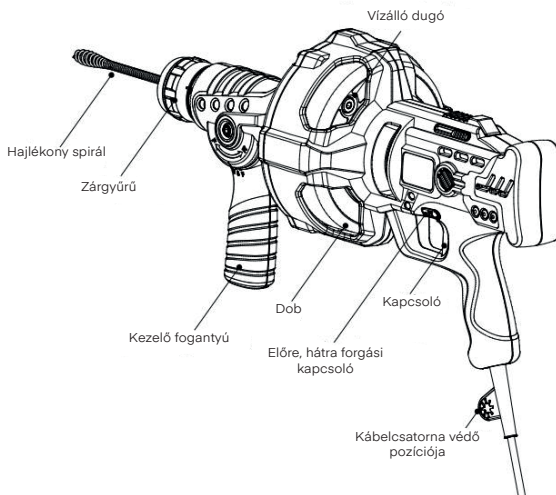

Üzemelési útmutató

Irányítás

Megjegyzés: A készülék használata előtt tisztában kell lennie a funkcióival és használatával.


Gyűrűs Tokmány

A nagyobb elakadások eltávolításához forgassa a tokmányt az óramutató járásával ellenkező irányba.

Kisebb munkákhoz forgassa a tokmányt az

óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés: A tokmányt TILOS zární, ha a hajlékony spirál kilógó része rövidebb mint 200mm, vagy hosszabb mint 6 000mm. Ha nem így jár el, akkor ez a készülékben és a tengelyben is kárt tehet.

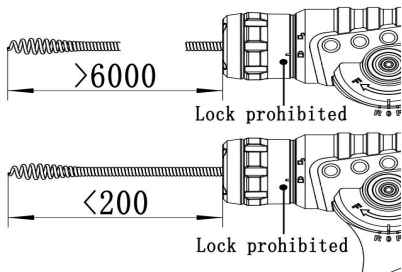

Sebesség

A sebességet a kapcsoló ravasszal lehet állítani.

A sebességet 0 - 560 fordulat/perc között lehet


állítani a ravaszra helyezett nyomás mértékével.

Forgásirány változtatás

Állítsa a kapcsolót „L” irányba, ha a készüléket normál módban szeretné üzemeltetni.

Állítsa a kapcsolót „R” irányba, ha a készüléket fordított módban szeretné üzemeltetni.

Megjegyzés: A fordított módot kizárólag a hajlékony spirál beragadása esetén szabad használni.

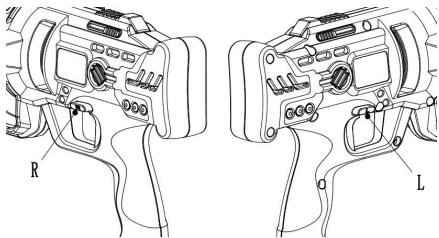



Hajlékony spirál méretezése

Előre

1. Nyomja meg az „L” és az „R” gombot, majd enyhén nyomja meg a ravaszt és állítsa a fogantyút az „F” pozícióba, így a tengely előre fog mozogni.


Hátra

2. Nyomja meg az „L” és az „R” gombot, majd enyhén nyomja meg a ravaszt és állítsa a fogantyút az „R” pozícióba, így a tengely hátra fog mozogni.

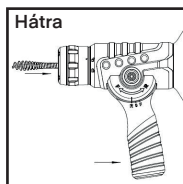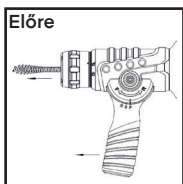

Amikor az előre és a fordított működési gomb is le van nyomva, akkor a tengely az ellenkező irányba fog nyúlni.

Ha a fogantyú „0” -ra van állítva, a hajlékony spirál nem fog hosszabbodni vagy rövidülni.

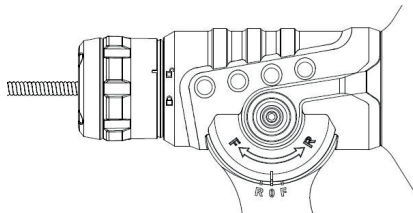


Lefolyótisztítás (Használat előtt legyen tisztában a készülék összes működési funkciójával, főleg a hajlékony spirál méretezésével a sérülésveszély kockázatának csökkentése érdekében.)

1. A készülék fejét rakja maximum 150mm távolságra a lefolyócső nyílásától.

150mm-nél nagyobb távolság esetén a hajlékony spirál megcsavarodik ami balesetveszélyes.

Ügyeljen arra, hogy ne rakja túl közel a készüléket, mivel úgy nem tudja folyamatosan figyelni a tengely állapotát.

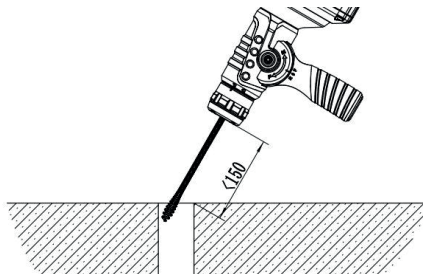

2. Nyomja meg az „L” és „R” gombot a majd nyomja meg enyhén a ravaszt és állítsa a fogantyút „F” pozícióba a lefolyótisztítás megkezdéséhez. Állítsa a fogantyút „R” irányba a tengely visszahúzásához.

3. Elakadás esetén állítsa a fogantyút „R” irányba, hogy visszahúzza a tengely egy bizonyos pontig, majd állítsa vissza „F” irányba, hogy újra előre menjen a hajlékony spirál, ismételve meg ezt a műveletet többször is. Soha ne erőltesse a gépet, mivel a tengely eltörhet, meghajolhat, vagy megcsavarodhat ami sérülésveszélyes.

4. Makacs dugulás esetén járjon el a következők szerint:

a) Tekerje a tokmányt az óramutató járásával ellenkező irányba az erősebb lökés érdekében. Ilyen esetben kifejezetten nagy figyelmet kell fordítani a ravaszra kifejtett nyomásra és a hajlékony spirál állapotára. Ha a tengely eközben elhajlik vagy megcsavarodik akkor azonnal állítsa le a készüléket.

Soha ne erőltesse túl a hajlékony spirált.

b) Váltakoztassa a készülék módját „F” és „0” között és lassan haladjon a csőben a szituációnak megfelelően. Ha a lefolyócső ki lett tisztítva, vagy nem lehet ki tisztítani, akkor tekerje a tokmányt az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza vissza a hajlékony spirált.

5. Ha a hajlékony spirál teljesen beragadt, akkor nyomja meg az „L” és az „R” gombot, majd nyomja a fogantyút előre a tengely visszahúzása érdekében.
Megjegyzés: Az elakadás mértéke mindig változó. Elakadás esetén kifejezetten nagy figyelmet kell fordítani a hajlékony spirál állapotára.

Ha az elhajlik, vagy elakad, akkor azonnal állítsa le a készüléket és végezze el a megfelelő műveleteket.

Ha a lefolyócsövet nem tudja tisztítani, akkor értesítsen egy szakembert. Soha ne erőltesse a gépet, mivel az akár több problémát is tud okozni bizonyos helyzetekben.

A hajlékony spirál cseréje

Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva az elektromos hálózatról.

Az ön készülékén a hajlékony spirált könnyen lehet cserélni.

1. Állítsa a fogantyút a „0” pozícióba
2. Húzza ki a hajlékony spirált a készülékből.
3. Lazítsa meg és vegye ki az M4-es csavarokat imbuszkulcs segítségével, majd vegye ki a hajlított spirált.
4. Rakja be az új hajlított spirált, majd rakja vissza és szorítsa rá az M4-es csavarokat.
5. Nyomja kézzel a hajlított spirált a készülékbe.


Ne próbálja meg a hajlékony spirál felrakása után a

készülék segítségével visszahúzni a spirált.

Ilyen esetben a spirál akár súlyos sérüléseket okozhat a készülékben, önben és mindenben ami körülötte van.

Az akár tüzet és áramütést is okozhat.

Ha a hajlékony spirált nem tudja normál módon kicserélni, akkor forduljon engedélyezett szervizhez.

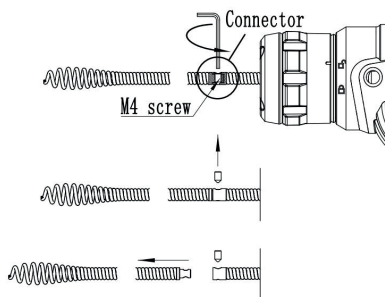

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minden használat után állítsa a készüléket fejjel lefelé, hogy minden folyadék ki tudjon belőle szivárogni.

Fordítsa a vízálló dobót a vízálló dugó irányába, hogy annak a váza látszódjon, majd távolítsa el a vízálló dugót egy imbuszkulcs segítségével.

Helyezze a vízálló dugót a kábelvédőn található

lyukba, vagy tartsa biztonságban a következő

használatig. Minden esetben óvakodva takarítsa a

készülék spirálját és dobját.

Ha hosszú ideig nem tervezi használni a lefolyótisztító gépet, akkor lássa el korrózióvédelemmel.

