

SAROKCSISZOLÓ 115MM



www.hoteche.com



ROBBANTOTT ÁBRA

Sorszám	Megnevezés	menny.	Sorszám	Megnevezés	meny.
1	Külső karima	1	26	csapágy 608-2RS	1
2	Csiszolókorong	1	27	csapágyborítás	1
3	Belső karima	1	28	csavar M4x12	2
4	Korongdob	1	29	armatúra	1
5	Csavar,M6X18	1	30	porvédő gyűrű	1
6	Tengely	1	31	csapágy 607-2RST	1
7	Kulcs,3x10	1	32	csapágy sapka	1
8	Porvédő borítás	1	33	szélterelő	1
9	Csavar M4X14	4	34	csavar ST3.9x75	2
10	Rugós alátét	4	35	állórész	1
11	Lapos alátét	4	36	motorház	1
12	Elülső borítás	1	37	szénkefe	2
13	golyóscsapágy 6201-2RST	1	38	kefetartó	2
14	biztosító gyűrű 32	1	39	Csavar ST3.9x10	2
15	Nagy fogaskerék	1	40	lezáró	1
16	Leszorító gyűrű 12	1	41	kapcsoló	1
17	golyóscsapágy 696-2z	1	42	csavar M4x6	2
18	Oldalsó markolat	1	43	Kondenzátor 0.22uf	1
19	Csavar ST4.2x22	4	44	kábel	1
20	Fogaskerék ház	1	45	csavar ST4.2X16F	2
21	Lezáró kapcsoló	1	46	hátsó borítás	1
22	Záró rugó	1	47	széles rács	2
23	Acélgyűrű	1	48	kábelvédő	1
24	Hatszögletű csavar M6	1	49	kábelcsatlakozó	1

Típus	P800410
Névleges feszültség	220-240V~50/60Hz
Bemeneti teljesítmény	850W
Fordulatszám	11000 r/min
Korong átmérője	115mm
Súly	1.6kg

Az elektromos kéziszerszámok általános biztonsági figyelmeztetései

FIGYELMEZTETÉS : Olvassa el figyelmesen az összes biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és az utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet, és/ vagy súlyos sérülést okozhat.

Ezt a leírást őrizze meg jövőbeni hivatkozási pontnak.

Munkaterület

1. Mindig tartsa tisztán és jól megvilágítva munkaterületét. A zsúfolt munkaasztal és a nem jól megvilágított munkaterületek baleseteket okozhatnak.
2. Ne működtesse a szerszámgépeket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony berendezések, anyagok közelében. Az elektromos szerszámok szikrái, meggyújthatják a fűrészpont.
3. Az elektromos kéziszerszámok használata közben tartsa távol az illetékteleneket, például a gyerekeket. A figyelem elvesztése, illetve megosztása balesetet, kontrollvesztést okozhat.

Elektromos biztonság

4. Az elektromos Szerszám dugvillájának illeszkednie kell a konnektorbá. Soha ne szerelje át, ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapter csatlakozót földelt szerszámokhoz. Az eredeti gyári dugvillák és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

5.Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, mosogatógépekkel és hűtőszekrényekkel. Fokozott áramütés veszélye áll fenn, ha testét leföldelte.

6.Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek, vagy nedves időnek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

7.Szándékosan ne rongálja a kábelt. Soha ne használja a vezetéket az elektromos kéziszerszám hordozására, vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől, vagy mozgó alkatrészekről. A sérült, vagy beszorult vezetékek növelik az áramütés kockázatát.

8.Ha az elektromos szerszámot szabadban üzemelteti, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

SEMÉLYES BIZTONSÁG

9.Legyen éber és körültekintő, figyeljen arra, mit csinál, és mindig vegye figyelembe a józanész szabályait, amikor egy szerszámot működtet. Ne használjon elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, drogok, alkohol, vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámok használata közben jelentkező figyelmetlenség súlyos személyi sérüléseket okozhat.

10.Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen munkavédelmi szemüveget. A megfelelő körülmények között alkalmazott védőeszközök, például pormaszk, csúszásmentes biztonsági cipő, munkavédelmi sisak vagy fülvédő eszköz, csökkenti a személyi sérüléseket.

11. Kerülje el a véletlen indítást. Mielőtt csatlakoztatja az áramforrást és / vagy az akkumulátort és felveszi, illetve hordozza a szerszámot, ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van-e. Az elektromos kéziszerszámok hordozása bekapcsolt állapotában balesetet okozhat.

12. Távolítsa el az összes beállító kulcsot, mielőtt bekapcsolja a szerszámot. A szerszám forgó részéhez rögzített csavarkulcs személyi sérülést okozhat.

13. Munkaterületén ne nyúljon túl. Mindig szilárdan, egyensúlyát megtartva álljon, dolgozzon. Ez lehetővé teszi a szerszám megfelelő irányítását váratlan helyzetekben is.

14. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, ruháját és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről. A laza ruhákat, ékszereket, vagy hosszú haját becsíphetik a mozgó alkatrészek.

Az elektromos kéziszerszám használata és karbantartása

15. A rögzítéshez használjon bilincset vagy más praktikus módszert, pl. satut. Helyezze a munkadarabot stabil platformra. A munkadarab csak egy kézzel, vagy a testével való kitámasztása instabilitáshoz, és az irányítás elvesztéséhez vezethet.

16. Ne erőltesse túl a szerszámot. Használjon a munkájához megfelelő eszközt. A megfelelően üzemeltetett, a munkafolyamathoz tervezett elektromos kéziszerszám jobb és biztonságosabb munkavégzésre alkalmas.

17. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a ki-bekapcsoló gomb nem működik. Minden olyan szerszám, amelyet a kapcsolóval nem lehet vezérelni, veszélyes, ezért javítani kell.

18. A beállítások elvégzése, a kiegészítők cseréje, vagy az elektromos kéziszerszámok tárolása előtt húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból és/vagy az akkumulátort a szerszámból. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám akár véletlenszerű indításának kockázatát.

19. A tárolni kívánt eszközöket óvja gyermekektől és más illetéktelen személyektől. A szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.

20. Ügyeljen az eszközök megfelelő karbantartására. Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A megfelelően éles vágóéllal rendelkező, gondosan karbantartott szerszámok kevésbé valószínű, hogy meghibásodnak, és könnyebben is kezelhetők.


21. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyes beállítását vagy megkötését, az alkatrészek épségét és bármilyen egyéb körülményt, amely befolyásolhatja a szerszámok működését. Sérülés esetén a szerszám használatának megkezdése előtt javítást szükséges végezni. Számos balesetet a rosszul karbantartott eszközök okoznak.

22. Csak gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon. Számos balesetet a nem megfelelő tartozékok használata okoz.

SZERVIZ

23. A termék szervizelést csak képzett szakember végezheti, ezzel megelőzve a szakszerűtlen kezek által okozott hibákat, sérüléseket.

24. A szerszám szervizelésekor csak a gyártó által ajánlott csere azonos alkatrészeket használjon. Azok a tartozékok, amelyek nem megfelelőek a szerszámmal, sérülések kockázatát jelenthetik.

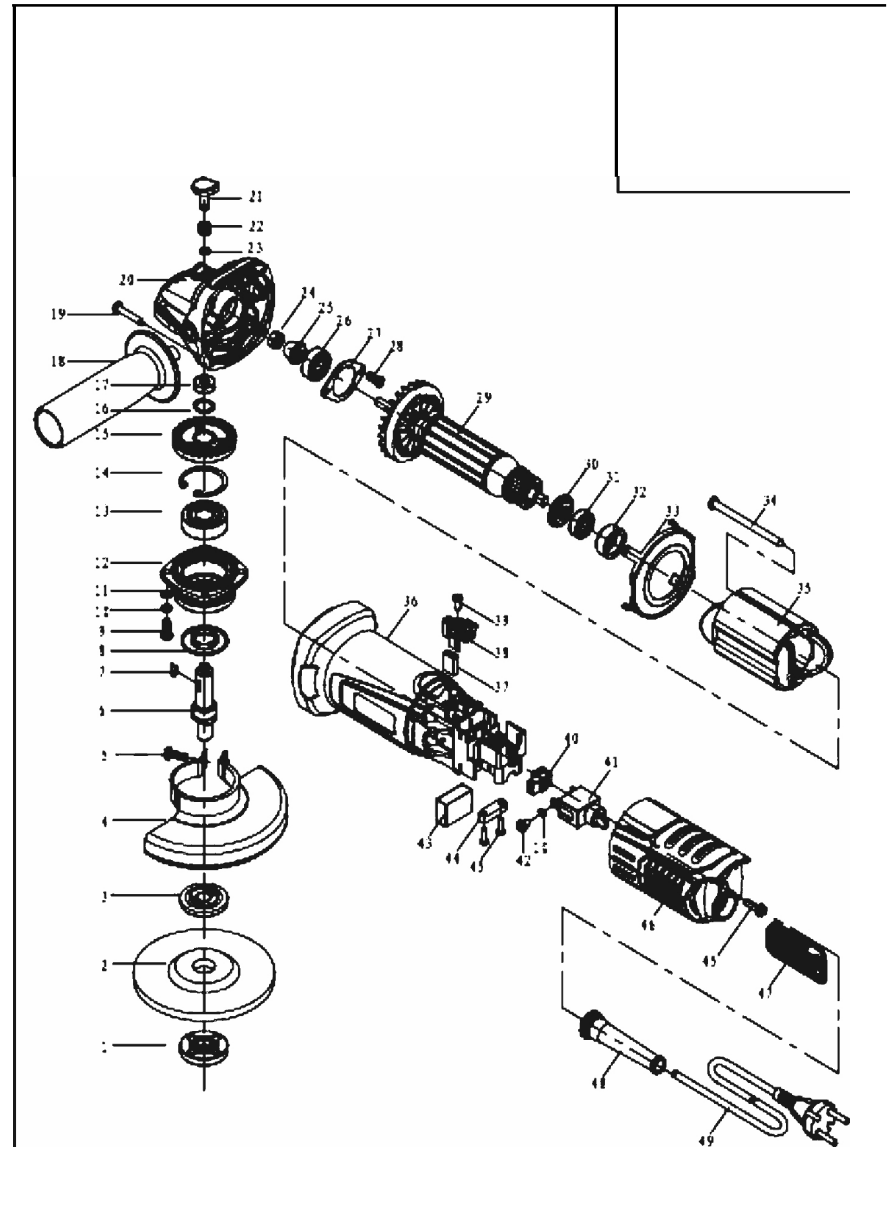

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

NE ENGEDJE, HOGY A MEGSZOKÁS VAGY A TERMÉK SZOKÁSJOGON VALÓ HASZNÁLATA (AMI ISMÉLT HASZNÁLATBÓL SZÁRMAZIK) HELYETTESÍTSE AZ AKKUS FÚRÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYAINAK SZIGORÚ BETARTÁSÁT. HA EZT AZ ESZKÖZT NEM BIZTONSÁGOSAN VAGY HELYTELENÜL HASZNÁLJA, SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET SZENVEDHET.

1. Csak az elektromos kéziszerszámhoz ajánlott korongtípust és az ehhez tervezett védőburkolatot használja. A nem a gyártó által ajánlott eszközök nem biztonságosak.

2. A tartozék névleges sebességének legalább meg kell egyeznie a szerszámon feltüntetett legnagyobb sebességgel. A névleges sebességnél gyorsabban futó kiegészítők, korongok, eltörhetnek és darabjai szétszóródhatnak.

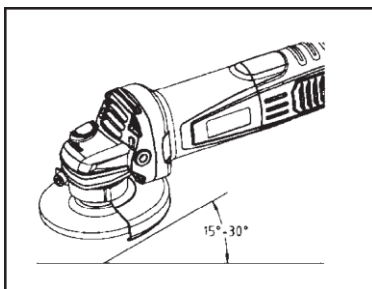


Fig7

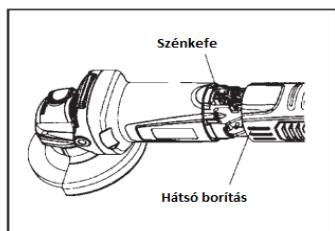


Fig8

KARBANTARTÁS FIGYELMEZTETÉS:

Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e kapcsolva és ki van-e húzva a konnektorból, mielőtt megkezdje a munkát.

1. A szerszámnak és szellőzőnyílásainak tisztának kell lenniük, rendszeresen meg kell tisztítani ezeket a részeket, vagy amikor szükséges.
2. Ellenőrizze a csavarokat, szorítsa meg, ha meglazultak, vagy ha cseréje szükséges.
3. Ellenőrizze a vezetékét, hogy nem-e szakadt, vagy sérült.

Az csiszolási műveletekre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

- Mindig szorosan tartsa a szerszámot, egyik keze legyen a házon, a másik az oldalsó fogantyún, kapcsolja be a szerszámot, és közelítse a korongot a munkadarabhoz.
- Tilos a szerszámot a vágókorong burkolata nélkül használni.

1. Az eszközzel való munkavégzés akkor a leghatékonyabb, ha az eszköz saját súlyához viszonyítva 1/2 erősséget adunk. A túlterhelés miatt a motor és a vágókorong megsérülhet.
2. Kérjük, a tárcsa csiszoló és vágó részét mindig tartsa 15-30 fokban a munkadarabhoz képest.
3. Ha munkát félbe kell hagyni, mindig állítsa le a gépet. (7. ábra)

• SZÉNKEFÉK CSERÉJE.

1. Távolítsa el és ellenőrizze a szénkeféket rendszeresen. Cserélje ki, amikor a szerszámban szikra keletkezik, vagy 4-6 mm-es méretig lekopik.
2. Mindkét szénkefét egyszerre kell cserélni. Csak a gyártó által ajánlott keféket használja. Húzza végig lefelé a hátsó burkolatot, miután a burkolatban lévő csavart csavarhúzóval meglazította, majd cserélje ki a keféket. (8. ábra)
3. Az elektromos kéziszerszámot szakembernek kell javítania, csak terméazonos pótalkatrészeket használjon. Ez biztosítja a szerszám megfelelő működését és hosszú élettartamát.

FIGYELMEZTETÉS

A kefék cseréje után kb. 10 percig terhelés nélkül járassa a szerszámot. Futás közben ellenőrizze a szerszámot, amikor elengedi a kapcsolót. Ha a szerszám nem működik jól, kérjen javítást a helyi szervizközponttól.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGFELELŐSÉGÉNEK fenntartása érdekében a javításokat, minden egyéb karbantartást, vagy beállítást a hivatalos gyári szervizközpontokban kell elvégezni, mindig az ajánlott pótalkatrészeket használva.

3. Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogófelületek mentén tartsa. Ha rejtett huzalozással vagy saját vezetékkel érintkezik, az megrázhathatja a kezelőt.
4. Ha süllyesztett korongot használ (27-es típus), feltétlenül csak szálerősített fajtát használjon.
5. Mindig használjon védőszemüveget vagy szemüveget. A rendes szem- vagy napszemüveg NEM védőszemüveg.
6. Ne használjon sérült kiegészítőt. Minden egyes használat előtt ellenőrizze a tartozékokat, például a csiszolókorongot a repedezettség szempontjából, vagy a drótkéfét, hogy nincs-e laza vagy repedt huzal. Ha az elektromos szerszám vagy bármely tartozéka leesik, ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés, vagy tegyen fel ép, sérülésmentes kiegészítőt. A tartozék megvizsgálása és beszerelése után ellenőrizze az elektromos szerszámot maximális terhelés alatti sebességen egy percig. A sérült tartozékok általában leválnak ez idő alatt.
7. Csak a szerszámmal specifikus karimákat használjon.
8. Vigyázzon, hogy ne sértse meg az orsót, vagy a külső-belső peremet (különösen a beépítési felületet). Ezen párizsi sérülés a kerék törését okozhatja.
9. SOHA ne használjon fa, vagy más hasonló fűrészlapot. Az ilyen fűrészek használatakor az szerszám gyakran visszarúg és ez az irányítás elvesztését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet!
10. Tartsa mindig a szerszámot stabilan és erősen.

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

FIGYELMEZTETÉS:

A HELYTELEN HASZNÁLAT, VAGY A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA, SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT.

SZIMBÓLUMOK

Az alábbi szimbólumokat használjuk az eszköz használatakor

V.....Volt
A.....Amper
Hz.....Herz

11. Mindig tartsa magát kellő távolságra a szerszám forgó részétől.
12. A használat kezdetekor ellenőrizze, hogy a kábel nincs a forgó korong közelében. Ne tekerje a kábelt a karja vagy a csuklója körül. Ha elveszíti a szerszám irányítását, a kábel körültekerődhet és személyi sérülést okozhat.
13. Ellenőrizze, hogy a kerék nem érintkezik-e a gombbal, mielőtt a szerszámot bekapcsolja.
14. Mielőtt a szerszámot a tényleges munkadarabon használná, hagyja egy ideig szabadon futni. Vigyázzon a rezgésekre vagy a korong kilengésére, amelyek a helytelen működést jelezhetik.
15. Használjon megfelelő korongot a csiszoláshoz.
16. Vigyázzon a felpattanó szikrákkal. Tartsa úgy a szerszámot, hogy az ily szikrát távol tartson tőled és másoktól, vagy tűzveszélyes anyagoktól.
17. Ne hagyja, hogy a szerszám örizetlenül működjön. A szerszámot csak kézben tartva használja.
18. Ne érintse meg a munkadarabot közvetlenül a működés után, mert átmelegszik, és megégheti a bőrt.
19. Mindig viseljen megfelelő ruhát, beleértve a hosszú ujjú inget, bőrkesztyűt és munkavédelmi kötényt, hogy megóvja a bőrt az esetleges vágásoktól.
20. Ez az eszközzel csiszolási és vágási folyamatokat végezhet. A festékanyag pora és a fatörmelék belekeverve veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért használjon a feladathoz megfelelő porvédő maszkot.

n0.....alap sebesség
-/min.....fordulat/perc



másod-osztályú
termék

FUNKCIONÁLIS LEÍRÁS

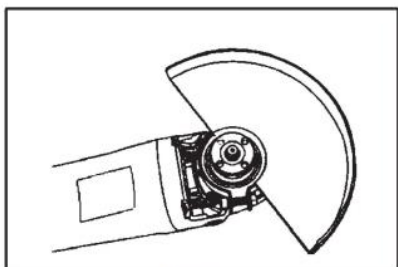


Fig1

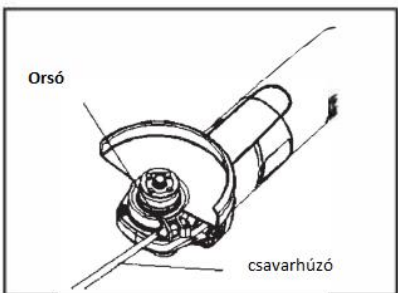


Fig2

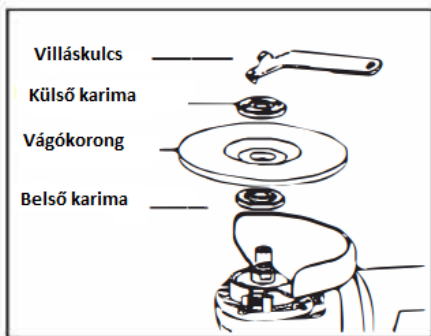


Fig3

Üzemeltetési utasítások

♦ Vágókorong burkolatvédő

Kérjük, irányítsa a kerékvédő domború végét az előlap nyílásához, majd forgassa el a testet 180 fokban, végül húzza meg a rögzítőcsavart (ábra1 és ábra2)

♦ A vágókorong fel- és

leszerelése

FIGYELMEZTETÉS

- Csiszolókorong használata esetén feltétlenül csak a mellékelt korongvédőt, a belső peremet és a levágott korongokkal való használatra tervezett külső peremet használja.

1. Helyezze be a belső peremet az orsóra, Helyezze fel a korongot a belső karimára, és csavarja a külső peremet az orsóra (3. ábra).
2. A külső karima meghúzásához nyomja meg erősen a tengely reteszt, hogy az orsó ne forogjon, majd használja a villáskulcsot (lásd a 3. ábrát), és szorosan húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba. (4. ábra)
3. A vágókorong eltávolításához kövesse fordított irányban a telepítési eljárást.

*

FIGYELMEZTETÉS:

A belső karimának igazodnia kell az orsóra, illetve szorosan meg kell húzni azt, amikor a korong rögzítésre kerül.

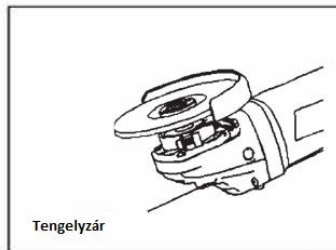


Fig4

♦ OLDALSÓ MARKOLAT

FIGYELMEZTETÉS:

Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy az oldalsó markolat biztonságosan van felhelyezve a tengelyre. Az 5. ábra szerint. Tartsa kézzel szorosan az oldalsó markolatot, úgy, hogy a legjobb irányítást érje el.

ÁTVÁLTÁS

FIGYELMEZTETÉS:

Mielőtt csatlakoztatná a szerszámot, mindig ellenőrizze, hogy a kioldókapcsoló megfelelően működik-e, és elengedéskor visszatér-e a kezdő helyzetbe.

- A kapcsoló előre rögzíthető a kezelő kényelme érdekében a hosszabb használat miatt. Vigyázzon, ha a szerszámot futó helyzetben reteszeli, tartsa szilárdan a markolatát. A szerszám elindításához nyomja meg a kapcsológombot, és működés közben végig benyomva marad. A munkafolyamat befejezésénél csak nyomja meg a kioldókapcsolót ismét, így a rögzítés megszűnik.

Akkor engedje el a szerszámot végleg, miután teljesen leállt.

