

EXCENTERES CSISZOLÓGÉP 270W 125MM






Technikai adatok

1. Feszültség	220-240V ~ 50/60Hz
2. Teljesítmény	270W
3. Sebesség	5000-13000 fordulat/perc
4. Csiszolófelület átmérője	Ø 125
5. Védelmi osztály	II
6. Hangnyomásszint LpA	78 dB(A) K=3
7. Mért zajszint LwA	89 dB(A) K=3
8. Vibrációs érték	4,96 m/s ² K=1,5
9. Tartalék csiszolótartó	

Megfelelőségi nyilatkozat

A címkén feltüntetett vállalat saját felelősségére kijelenti, hogy az ott említett termék megfelel a következő európai irányelvekben foglalt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek:
2006 / 42 / EK, 2014 / 35 / EK, 2014 / 30 / EC, 2011 / 65 / EK

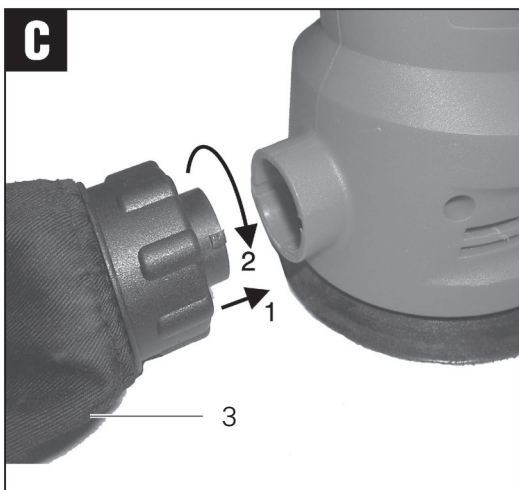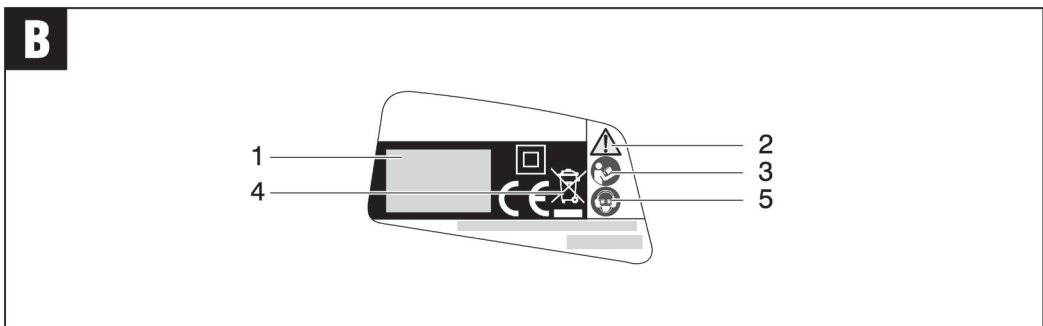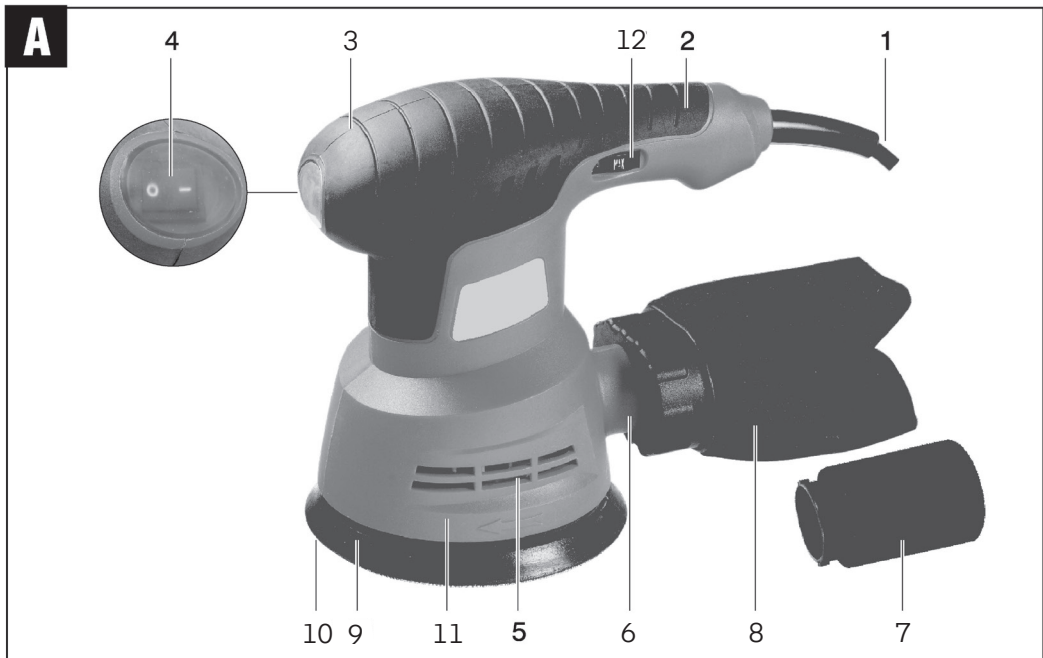

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Elektromos kábel | 7. Porzsák csatlakozó |
| 2. Fogantyú | 8. Porzsák |
| 3. Fogantyú | 9. Csiszolótalp |
| 4. Kapcsoló | 10. Tépőzáras talp |
| 5. Motor szellőző | 11. Burkolat |
| 6. Porzsák csatlakozó | 12. Sebesség állító |

B

1. Adattábla
2. Veszély
3. Olvassa el a leírást
4. Nem kommunális hulladék
5. Viseljen megfelelő védelmi eszközöket

C

1. Porzsák szerkezet
2. Porzsák csatlakozó
3. Porzsák

D

20. Csiszolókorong

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Figyelem: A készülék vagy annak bármely tartozékának használata előtt olvassa át alaposan és tartsa be az összes biztonsági utasítást.

SZEM, FÜL ÉS A LÉGZÉS VÉDELME



Minden esetben viseljen olyan védőszemüveget, ami megfelel a CSA feltételeinek vagy az ANSI Z87.1-es biztonsági elveinek.

A szálló törmelékek akár maradandó szemsérülést tud okozni. A sima szemüveg nem megfelelő védőszemüveggént.



VIGYÁZAT: Nem megfelelő védőszemüveg használata akár súlyos sérüléseket is okozhat a készülék használata közben.



Figyelem: Használjon fülvédőt vagy fül dugót, ha hosszabb ideig üzemelteti a készüléket, vagy hangos munkát végez.



Viseljen olyan pormaszkot ami megfelelően tudja szűrni a munka közben keletkezett port.



Figyelem: Bizonyos anyagokból felszálló por tartalmazhat súlyosan káros kémiai anyagokat amik rákos megbetegedéseket, születési és reprodukív rendellenességeket okoznak.

Ezek az anyagok lehetnek :

- Ólom az ólmot tartalmazó festékekből.
- Kova (SiO₂) betonból, téglából és hasonló anyagokból.
- Arzén és króm olyan fából amit vegyületekkel kezeltek.
- Azbeszt

A kockázat azzal egyenesen növekszik, amennyi ideig ezeknek a káros anyagoknak ki van téve.

A kockázat csökkentése érdekében dolgozzon jól szellőzött munkaterületen és használjon megfelelő védőfelszereléseket pl.: mikroszkopikus részecskéket szűrő pormaszkot.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG



Figyelem: A tűz, áramütés, vagy a készülékben keletkező kár kockázatának a minimálisra csökkentése érdekében használjon megfelelő áramköri védelmet.

A készüléket 220 V-os áramkörre tervezték.

A készüléket kizárólag 220V, 270W -os áramkörhöz szabad csatlakoztatni. Az áramkörnek rendelkezni kell késleltetett biztosítékkal, vagy áramköri megszakítóval.

A tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése miatt azonnal cserélje le, ha sérül a hálózati vezeték.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELEM! A biztonsági utasítások be nem tartása akár súlyos sérülést, áramütést, vagy akár tüzet is okozhat.

Tartsa a használati útmutatót biztonságos helyen, jövőbeni felhasználásra.

Az „elektromos kéziszerszám” a szövegben az ön hálózatról üzemeltethető vagy vezeték nélküli (akkumulátoros) elektromos kézi szerszámra utal.

1) Munkaterület biztonsága

a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt, vagy sötét területeken való munkavégzés balesetet okozhat.

b) Ne működtesse a szerszámgepeket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok, vagy por jelenlétében, mivel az elektromos kéziszerszámok olyan szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják ezeket.

c) Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és az illetékteleneket.

A figyelem megzavarása miatt elveszítheti az irányítást az eszköz felett.

2) Elektromos biztonság

a) Az elektromos szerszám dugvillájának illeszkednie kell a konnektorba. Soha ne módosítsa a csatlakozót.

Ne használjon adapter csatlakozót földelt szerszámokhoz.

Az eredeti, gyári dugvillák és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, mosogatógépekkel és hűtőszekrényekkel.

Fokozott áramütés veszélye áll fenn, ha testét leföldelte.

c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek, vagy nedves időnek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

d) Szándékosan ne rongálja a kábelt.

Soha ne használja a vezetéket az elektromos kéziszerszám hordozására, vagy kihúzására.

Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől, vagy mozgó alkatrészek-től. A sérült, vagy beszorult vezetékek növelik az áramütés kockázatát.

e) Ha az elektromos szerszámot szabadban üzemelteti, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót.

A kültéri kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

f) Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen, akkor használjon egy áramvédőkapcsolóval rendelkező (RCD) tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyes biztonság

- a)** Legyen éber és körültekintő, figyeljen arra, mit csinál, és mindig vegye figyelembe a józan ész szabályait, amikor egy szerszámot működtet.
Ne használjon elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, drogok, alkohol, vagy gyógyszerek hatása alatt áll.
Az elektromos kéziszerszámok használata közben jelentkező figyelmetlenség súlyos személyi sérüléseket okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést.
- b)** Mindig viseljen munkavédelmi szemüveget.
A megfelelő körülmények között alkalmazott védőeszközök, például pormaszk, csúszásmentes biztonsági cipő, munkavédelmi sisak vagy fülvédő eszköz, csökkenti a személyi sérüléseket.
Kerülje a véletlen indítást.
- c)** Mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és felveszi, illetve hordozza a szerszámot, ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van-e.
Az elektromos kéziszerszámok hordozása, bekapcsolt állapotában balesetet okozhat.
- d)** Mindig szilárdan, egyensúlyát megtartva álljon, dolgozzon.
Ez lehetővé teszi a szerszám megfelelő irányítását váratlan helyzetekben is.
- e)** Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruhát, vagy ékszereket.
Tartsa távol a haját, ruháját és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről.
A laza ruhákat, ékszereket, vagy hosszú haját becsíphetik a mozgó alkatrészek.
- f)** Ha az eszköz portalanító és –gyűjtő eszközre vannak felszerelve, ellenőrizze, hogy ezek megfelelően vannak-e csatlakoztatva és helyesen használják-e őket. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

A készülék használata és karbantartása

- a) Ne erőltesse túl a szerszámot. Használja a munkájához megfelelő eszközt. A megfelelően üzemeltetett, a munkafolyamathoz tervezett elektromos kéziszerszám jobb és biztonságosabb munkavégzésre alkalmas.
- b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a ki-bekapcsoló gomb nem működik.
Minden olyan szerszám, amelyet a kapcsolóval nem lehet vezérelni veszélyes, ezért javítani kell.
- c) Összeszerelés és beállítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati dugaljból.
Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlenszerű indításának kockázatát.
A beállítások elvégzése, a kiegészítők cseréje, vagy az elektromos kéziszerszámok tárolása előtt húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból és/vagy az akkumulátort a szerszámból.
- d) Az akár alaplátra is működő szerszámot gyermekektől elzárva használja és ne adja illetéktelen személyek kezébe annak használati útmutatóját.
Az elektromos kéziszerszámok nem képzett felhasználók kezében veszélyesek lehetnek.
- e) Tartsa megfelelően karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyes beállítását, az alkatrészek épségét és bármilyen egyéb körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését.
Sérülés esetén javítsa meg az eszközt. Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámok okoznak.
- f) Tartsa a vágó/fúró eszközöket élesen, tisztán.
A megfelelően éles vágó/fúró eszközöknek kisebb az esélye a csorbulásra és könnyebb irányítani.
- g) A készüléket és tartozékait kizárólag e útmutató által leírtak alapján használja. Az utasítások be nem tartása akár súlyos károkat okozhat a készülékben és az ön egészségében.

Szerviz

- a) **A készüléket kizárólag eredeti (vagy annak megfelelő) alkatrészekkel rendelkező szakember javíthatja.**
- b) Ha a készülék hálózati kábele sérült, akkor kizárólag csak a gyártótól szabad cserére alkalmas kábelt igényelni.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK EXCENTERES CSISZOLÓHOZ

FIGYELEM! Használat előtt olvassa el alaposan és ismerje meg a készüléket. A leírásban olvashatja a készülék használata közben fennálló kockázatokat és a csiszoló határait. A biztonsági utasítások betartása a minimálisra csökkenti a tűz, áramütés vagy a személyi sérülés kockázatát.



Minden esetben viseljen védőszemüveget.

A készülék képes idegen tárgyakat a szem felé repíteni, ami maradandó látáskárosodást okozhat.

Minden esetben viseljen olyan védőszemüveget, ami megfelel a CSA feltételeinek vagy az ANSI Z87.1-es biztonsági elveinek.

FIGYELEM! Ha olyan védőszemüveget visel, ami nem felel meg a CSA feltételeinek vagy az ANSI Z87.1-es biztonsági elveinek, akkor az súlyosan balesetveszélyes.

Minden esetben viseljen fülvédőt és pormaszkot miközben csiszol. A készüléket kizárólag jól szellőzött helyen szabad használni. Biztonságos környezetben, biztonsági felszerelésekkel minimálisra csökkentheti a veszélyek kockázatát.

FIGYELEM! A készüléket húzza ki az elektromos hálózathoz, ha annak a csiszolóját vagy párnáját kicseréli, vagy a készülék takarítása előtt.

Ne viseljen kesztyűt, nyakkendőt vagy laza ruházatot.

Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut, vagy más egyéb szorító eszközt a munkadarab rögzítéséhez. Ez biztonságosabb mint, ha a kezét használná.

Ne csiszoljon olyan kis munkadarabot, amit már nem lehet megfelelően rögzíteni.

Győződjön meg róla, hogy nincs szög, vagy más egyéb idegen tárgy a munkadarabban csiszolás előtt.

Soha ne legyen a keze a csiszológép útjában.

Próbálja kezeit olyan helyen tartani, ahol még véletlenül sem tud a gép útjába kerülni.

A véletlen indítások elkerülése érdekében minden esetben húzza ki az elektromos hálózathoz a készüléket, amikor azon csiszolóeszközt, vagy porzsákot cserél.

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL HASZNÁLATA

FIGYELEM! Tartsa a hosszabbító kábelt távol a munkadarabtól. Tartsa a hosszabbító kábelt mindig olyan pozícióba, hogy az ne tudjon a munkaterületre kerülni, vagy ne tudjon fennakadni külső tárgyon.

Győződjön meg róla, hogy a készülékéhez használni kívánt hosszabbító kábel jó állapotban van. Az excenteres csiszolóhoz kizárólag megfelelő teherbírású hosszabbítót szabad használni.

Túl gyenge hosszabbító kábel használata esetén az áramerősség csökken, ami teljesítményvesztéshez vagy túlmelegedéshez vezethet.

Az alábbi táblázat útmutató, hogy milyen magátmérőjű hosszabbító kábelt kell használni bizonyos hosszúságnál és ampernél.

Ha nem biztos a választásban akkor használjon 1-el nagyobb magátmérőjű hosszabbító kábelt.

Minimum magátmérő hosszabbító kábelhez				
Amperóra kapacitás	Hosszúság			
	0-7m	8-15m	16-30m	30-45m
0-6	0.75mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
6-10	0.75mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²	4mm ²
10-12	1.5mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²	4mm ²
12-16	2.5mm ²	4mm ²	Nem ajánlott	

Győződjön meg róla, hogy a készülékéhez használni kívánt hosszabbító kábel jó állapotban van. Soha ne használjon sérült hosszabbító kábelt. Ha a hosszabbító kábel sérült, vagy rossz azonnal cserélje le, vagy vigye szervízbe. Óvja hosszabbító kábelét éles tárgyaktól, hőtől és nedvességtől.

Használjon külön áramkört az elektromos szerszám készülékeihez. Az áramkör magátmérőjének minimum 2.5mm² kell lennie, és védve kell legyen egy 270W-os késleltetett biztosítékkal, vagy egy áramköri megszakítóval. Mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a csiszoló kikapcsolt állapotban van. Az alacsony feszültséggel való működtetés roncsolja a készülék motorját.

TARTOZÉKOK

FIGYELEM! Kizárólag ajánlott csiszolólapokat használjon a készülékhez. Kövesse a kellékekhez való utasításokat. Nem megfelelő kiegészítők használata sérülésveszélyes.


Bármilyen kiegészítő használata előtt olvassa át alaposan annak leírását.

FIGYELEM! Ha a készülék bármely része hibás vagy hiányos, akkor addig ne dolgozzon ameddig az nincs javítva vagy helyettesítve.

Vegye ki a készüléket óvatosan a dobozából, majd ellenőrizze az alábbi táblázat alapján, hogy meg van-e minden tartozék.

FIGYELEM! Tűz és mérgező reakciók elkerülése érdekében, soha ne tisztítsa a készüléket benzinnel, acetonnal, naftával, vagy más egyéb gyúlékony anyaggal.

A DOBOZ TARTALMA		
JEL	Megnevezés	db.
A	Excenteres csiszoló	1
B	Porzsák szerelvény	1
C	Csiszoló korongok	1
	Leírás	1

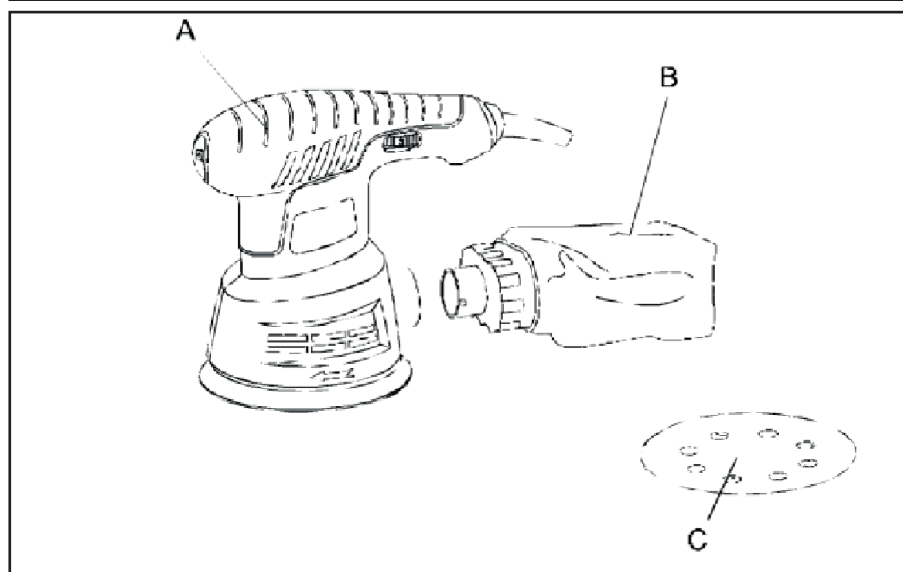

ÖSSZESZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS



Figyelem!

A biztonság érdekében a készülék üzemeltetőjének el kell olvasnia a használati útmutatót különösen:

„ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK”

„BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK EXCENTERES CSISZOLÓHOZ”

„HOSSZABBÍTÓ KÁBEL HASZNÁLATA”

„SZIMBÓLUMOK”

Győződjön meg a következőkről minden használat előtt:

1. A készülék elektromos vezetéke sérülésmentes.
2. A csiszoló megfelelő a munka elvégzéséhez
3. Védőszemüveget, fülvédőt és pormaszkot használ.
4. A csiszolókorong jó állapotban van és helyesen van felhelyezve.

Ezen utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet.

SZIMBÓLUMOK

V	Volt
A	Amper
Hz	Hertz
W	Watt
kW	Kilowatt
μF	Mikrofarad
L	Liter
kg	Kilogramm
H	Óra
N/cm²	Newton\cm2
Pa	Pascal
Min	Perc
S	Másodperc
	Váltakozóáram
	Háromfázisú Váltakozóáram
	Semleges háromfázisú Váltakozóáram

	Egyenáram
n_o	Terhelésmentes sebesség
	váltakozó vagy egyenáram
	II. érintésvédelmi osztály
	Védettség permetszerű víz ellen
	Vízálló szerkezet
	I. érintésvédelmi osztály
.../min	Fordulat / perc
Ø	Átmérő
0	Kikapcsolt állapot
	Nyíl
	Veszély jelzés

ÖSSZESZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

CSISZOLÓKORONG FELHELYEZÉSE



1. Nyomja szorosan a csiszolókorongot (1) a tépőzáras talp (2) részre.

Megjegyzés:

a) Illessze a csiszolókorong lyukait a tépőzáras rész lyukaihoz.

b) Nyomja szorosan a csiszolókorongot a tépőzáras talp részre.

2. A csiszolókorong (1) eltávolításához húzza azt le a tépőzáras talpról (2).

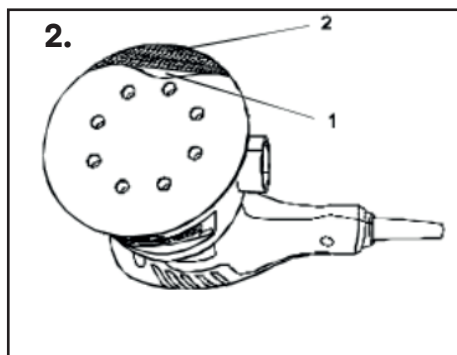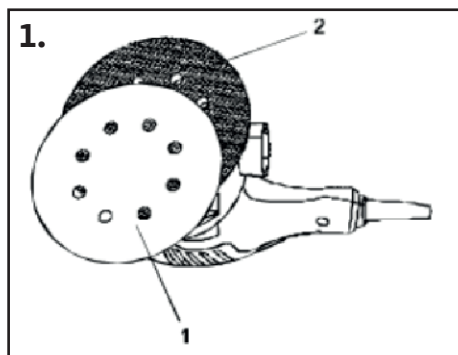

ÖSSZESZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

CSISZOLÓKORONG VÁLASZTÁSA.

A kiváló csiszolás elérése érdekében kifejezetten fontos a megfelelő szemcséjű és típusú csiszolókorong választása.

Alumínium oxid, szilícium-karbid és más hasonló szintetikus csiszolóanyagok tökéletesek nagyobb erőt igénylő csiszolásokhoz. Természetes csiszolóanyagok pl. kovakő, gránit túl puhák az erőteljesebb munkák elvégzéséhez.

Általánosságban a durvaszemcsés felületek fogják a legtöbb anyagot eltávolítani. A simább felületű csiszolókorongok szebb csiszolt felületet fognak eredményezni. A munkadarab felülete fogja megszabni, hogy milyen csiszolókorongra lesz szükség.

Megjegyzés: A csiszolókorongokon található szám a korong felületének durvaságát jelzi. Minél nagyobb a szám annál simább a felülete.

Ha a munkadarab felülete durva, akkor használjon durvább szemcséjű csiszolókorongot. Amikor az már nagyjából egyforma simaságú használjon közepesen durva szemcséjű csiszolókorongot.

A csiszolás befejezéséhez használjon simább szemcséjű csiszolókorongot. Minden esetben csiszolja egyenletesre a felületet.

CSISZOLÁS

Szorítsa le a munkadarabot lehetőleg egy satuba, annak érdekében, hogy az munka közben ne mozduljon el.

FIGYELEM! A nem rögzített munkadarabok akár az üzemeltető felé is repülhetnek, ami sérülésveszélyes.

ÖSSZESZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS


Állítsa a sebesség kapcsolót a kívánt sebességre.

A nagyobb sebesség gyorsabb munkát és simább felületet eredményez. Helyezze a munkadarabra a készüléket úgy, hogy a csiszolókorong teljes felülete rajta van.

Kapcsolja be a készüléket úgy hogy a ki-/bekapcsolót jobbra állítja.

Mozgassa lassan a készüléket folyamatos párhuzamos, körkörös, vagy átlós irányba a munkadarab felületén.


Köszönhetően a csiszolófej véletlenszerű körkörös tengelymozgásának, nem szükséges követni a munkadarab erezetét.

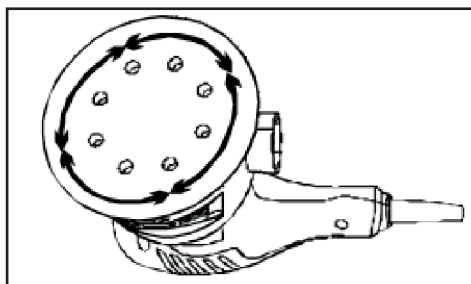

A munka befejeztével kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy a ki-bekapcsolót bal oldalra állítja. A készüléket a munkadarabról csak akkor szabad eltávolítani, ha az teljesen leállt.

FIGYELEM! A készüléket kizárólag akkor szabad bekapcsolni, ha annak a csiszolókorongja teljesen a munkadarabon van. Az ellenkező esetben a csiszolókorong lerepülhet a készülékről ami sérülésveszélyes.


Megjegyzés: A készüléket a tetején elhelyezkedő fogantyú (1) segítségével tartandó. Ügyeljen, hogy ne takarja el a szellőzőnyílásokat (2) a kezével. A szellőzőnyílások letakarása a motor túlmelegedését okozza.

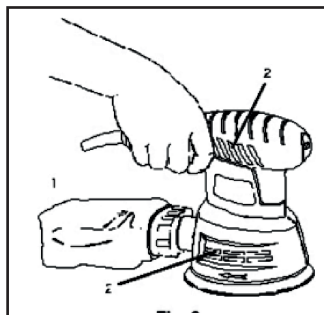

ÖSSZESZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS


SEBESSÉGÁLLÍTÓ KAPCSOLÓ

A legalacsonyabb sebesség fokozat kiválasztásához tekerje a sebesség állító kapcsolót (1) az #1 jelzésre. Gyorsabb sebesség elérése érdekében, tekerje a sebesség állító kapcsolót (1) nagyobb számra. A készülék maximális sebességét a „MAX” értéken lehet elérni.

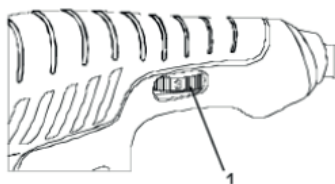

KI/BEKAPCSOLÓ

A készülék bekapcsolásához állítsa a kapcsoló a jobb oldalra (1). A készülék kikapcsolásához állítsa a kapcsolót a bal oldalra (2).

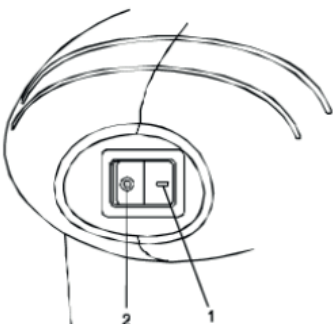

A PORZSÁK CSATLAKOZTATÁSA


1. Csúsztassa a porzsákot a csatlakozó (1) segítségével a készülék hátsó oldalán található megfelelő nyílásba (2)

Megjegyzés : Győződjön meg róla felhelyezés során, hogy a csatlakozó megfelelően illeszkedik a nyílásba.

2. A felhelyezés után fordítsa a csatlakozót kb. 15°-al az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az a helyére kattanjon.

3. Távolítsa el a porzsák tartót (5) a porzsák keretről (6) a por kiürítése érdekében.

Megjegyzés : A porzsák nyílása rugalmas a könnyű felrakás és eltávolítás érdekében.

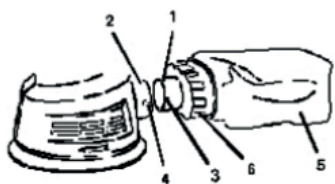

ÖSSZESZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

Soha ne erőltesse a csiszolót. A készülék súlya elegendő nyomást tud kifejteni. Hagyja, hogy a készülék és a csiszolókorong végezze a munkát. A készülékre kifejtett nyomás lassítja a motort, a csökkenti a fordulátát. és nagy mértékben roncsolja a készüléket és a csiszolókorongot.

Nagyobb nyomás esetén a motor túlmelegedhet.

Külső nyomás esetén a csiszolás sem lesz egyenletes.

A faanyagokon található lakk, vagy gyanta könnyen megolvad a keletkező súrlódástól, ami elakaszthatja a készüléket. Soha ne hagyja a gépet egy helyen sok ideig dolgozni, mivel az gyorsan el tudja távolítani az anyagot, ami a felület egyenetlenségéhez fog vezetni.

Hosszabb munkák a motor túlmelegedését okozhatják.

Motor túlmelegedés esetén kapcsolja ki a készüléket, majd várjon amíg a csiszolókorong teljesen megáll. Ezek után távolítsa el a készüléket a munkadarabról. Ellenőrizze, hogy a kezei nem takarják le a szellőzőnyílásokat. Hagyja, hogy a motor lehűljön mielőtt elkezdené újra a munkát.

A PORZSÁK TISZTÍTÁSA

Tisztítsa gyakran a porzsákot.

A készülék jobb teljesítményt biztosít, ha a porzsák nincs eldugulva.

A tisztításhoz távolítsa el a porzsákot a készülékről, majd annak a tartalmát rázza ki egy megfelelő szemetesbe.

KARBANTARTÁS

ÁLTALÁNOS

FIGYELEM! A készülék javításához kizárólag a gyártó által biztosított vagy teljesen megegyező alkatrészeket szabad használni. Nem megfelelő alkatrész használata esetén a készülék meghibásodhat ami sérülésveszélyes lehet.

Ne használjon oldószereket, ha a készülék műanyag részeit takarítja. Használjon egy nedves ruhadarabot a készülék tisztításához.


FIGYELEM! Ne tegye ki a készülék műanyag részeit benzin, fékfolyadék, petróleum alapú anyagok, és más hasonló anyagoknak. Ezek az anyagok roncsolhatják a készülék burkolatát.

Egy száraz puha ecset segítségével távolítsa el a felgyülemlett hulladékot, port.

FIGYELEM! Használjon zárt védőszemüveget, ha sűrített levegővel tisztítja a készüléket.

Soha ne erőltesse a készüléket. Erőltetett használat roncsolhatja a készüléket.

FIGYELEM! Ne próbálja módosítani a készüléket, vagy alkatrészeit. Bármiféle változtatás a csiszológépben súlyos sérülésekhez vezethet és a jótállási jog is elveszik.

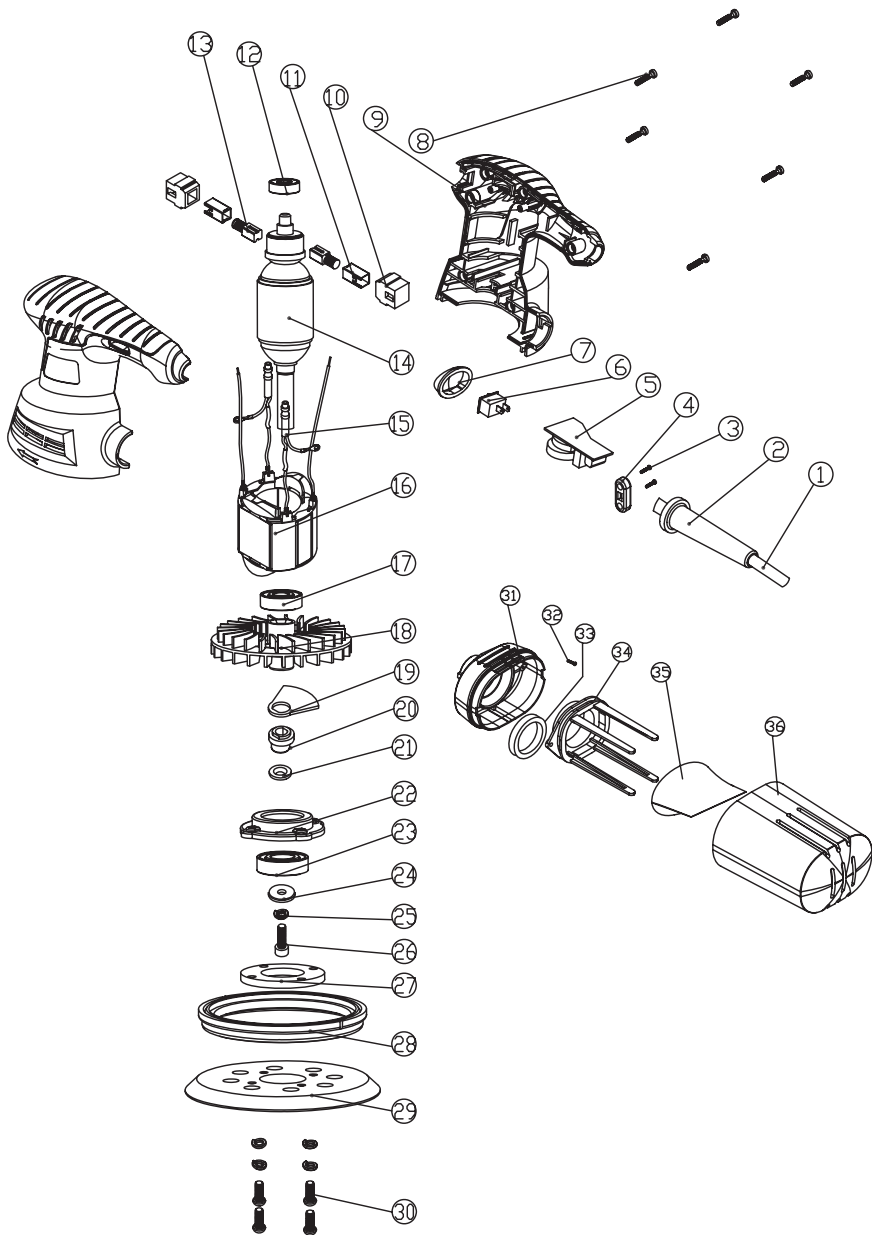

Jel	Megnevezés	db.
1	Kábel	1
2	Kábelvédő	1
3	Önfúró csavar S3.9×14	2
4	Kábel rögzítő	1
5	V.S. PCB	1
6	Kapcsoló	1
7	Kapcsoló védő	1
8	Önfúró csavar S3.9×19	+
9	Burkolat	1
10	Kefe tartó támasz	2
11	Kefe tartó	2
12	Csapágy 607	1
13	Szénkefe	2
14	Rotor	1
15	Induktor	2
16	Sztátor	1
17	Csapágy	1
18	Ventilátor	1
19	Ellensúly	1
20	Excentrikus ülés	1
21	Alátét	1
22	Csapágy ülés	1
23	Csapágy 6002	1
24	Alátét	1
25	Rugóalátét 5	5
26	Hatlapfejű csavar M5×16	1
27	Nagy alátét (6mm)	1
28	Fékező gyűrű	1
29	Alaplemez	1
30	Speciális csavar M5×18	4
31	Portároló fedő	1
32	Tömítőgyűrű	1
33	Önfúró csavar S2.9×9	2
34	Konzol tartó	1
35	Porzsák	1
36	Portároló	1